



Инструкция по монтажу,
эксплуатации и паспорт изделия

ОГоловок для скважины ОС 125/32



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «ВОДОС» благодарит Вас за покупку нашего оборудования. Мы уверены, что оно прослужит долго и будет удовлетворять всем Вашим потребностям.

Основные технические характеристики оборудования указаны на упаковке. Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации и строго следовать указанным в нем требованиям.

При покупке оборудования, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оголовок скважинный (далее по тексту «оголовок») предназначен для герметизации устья скважины с обсадной трубой наружным диаметром 125 мм с установленным внутри нее насосом, полиэтиленовой напорной трубой диаметром 32 мм, а также питающим электрокабелем круглого сечения.

2. ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Оголовок ОС* 125** / 32***

ОС* – оголовок скважинный ВОДОС.

** цифры в обозначении указывают диаметр обсадной трубы, мм.

*** цифры в обозначении указывают внешний диаметр напорной трубы ПНД, мм.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать предписания настоящей инструкции по эксплуатации. Неисполнение требований безопасности влечет за собой угрозу для здоровья пользователя. При неисполнении требований безопасности возможен отказ в возмещении ущерба или гарантийном обслуживании. Прежде чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что оголовок был установлен и использовался правильно. Использование оголовка не по назначению может привести к его поломке, а также к угрозе получения травм в результате электрического и механического воздействия.

Запрещается использовать оголовок при превышении максимальных значений указанных в таблице технических характеристик (пункт 5)

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Оголовок может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки, действующим на данном виде транспорта. Транспортирование и погрузочно-

разгрузочные работы следует проводить без резких толчков и ударов в целях обеспечения сохранности оголовка с соблюдением требований согласно нанесенной маркировки. Условия транспортирования и хранения должны исключать воздействие атмосферных осадков.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж оголовка не требует сварочных работ, так как уплотнение обсадной трубы скважины осуществляется сжатием уплотнительного резинового кольца, надетого на обсадную трубу между верхним и нижним прижимными фланцами, посредством затягивания болтов.

Высококачественные и прочные материалы, из которых выполняется оголовок, позволяют надежно защищать скважину от нежелательных воздействий: попадания грунтовых вод и посторонних предметов.

Трос, которым крепится насос, легко прикрепляется к оголовку с помощью карабина, подвешенного к нижнему рым-болту.

Погружение насоса можно осуществлять специальными грузоподъемными механизмами: краном или лебедкой за рым-болты, которые размещены на верхнем прижимном фланце оголовка, что значительно упрощает обустройство самой скважины.

Кабельный ввод позволяет обеспечить герметичность при монтаже электрокабеля.

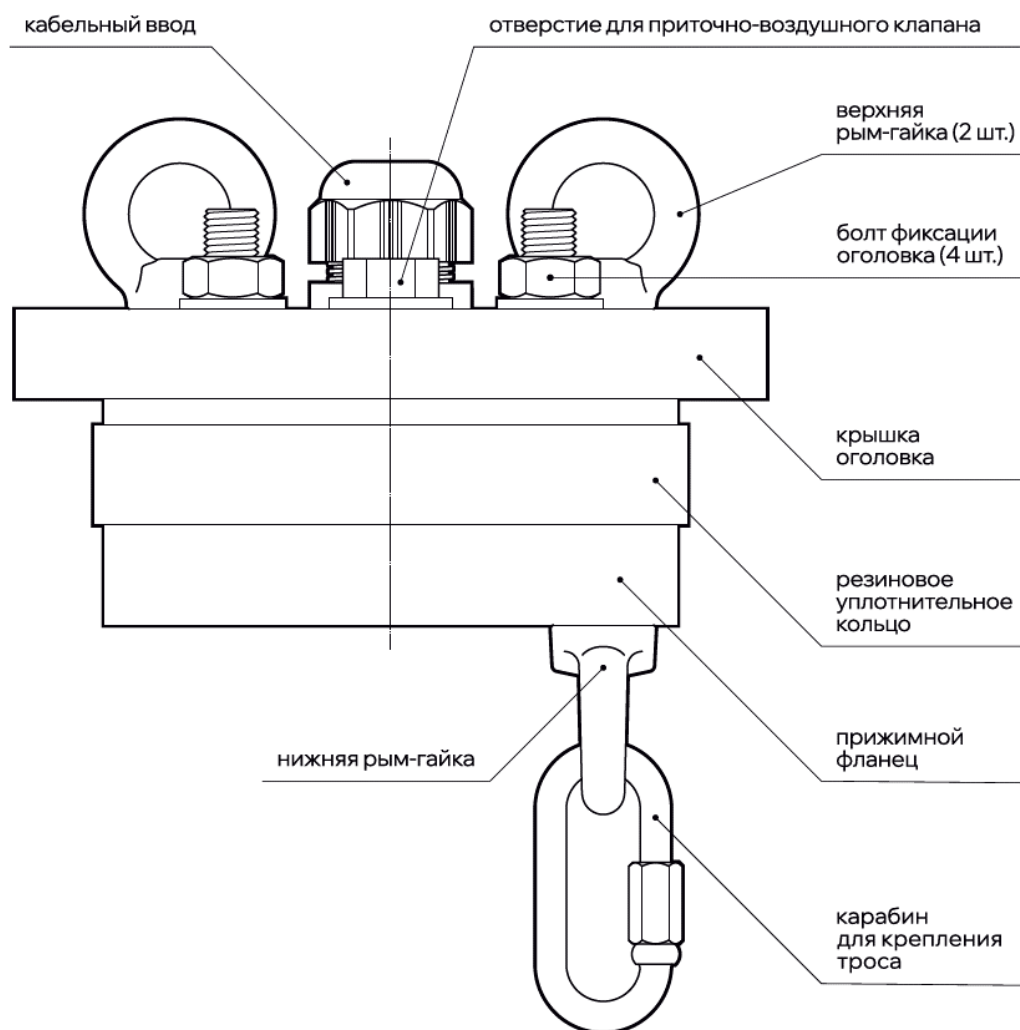


Рис.1. Устройство оголовка

Технические характеристики

Тип оголовка	Артикул	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Наружный диаметр напорной магистральной, мм	Материал корпуса	Максимальная нагрузка, кг
ОС 125/32	VS00574	125	32	чугун	200

6. МОНТАЖ

1. Ослабьте болты фиксации оголовка, но не выкручивайте их полностью.
2. Убедитесь, что оголовок свободно устанавливается в обсадную трубу, и полка верхнего диска оголовка равномерно по всему периметру опирается на стенки обсадной трубы.
3. Заведите свободный конец водонапорной трубы в фиксирующие отверстие оголовка. Закрепите страховочный трос насоса на карабине на нижнем рым-гайке оголовка. Нарастите при необходимости кабель электропитания насоса и заведите его в кабельный ввод.
4. Опустите насос в скважину.
5. Равномерно затяните 4 болта фиксации до тех пор, пока резиновое уплотнительное кольцо надежно не зафиксирует водонапорную трубу в оголовке и сам оголовок в обсадной трубе.
6. Установите на кабель резиновое уплотнение и закрепите кабель в кабельном вводе.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации оголовков не требуется технического обслуживания.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на оголовок составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения требований данной инструкции по эксплуатации, ремонта, неправильного подбора, монтажа и подключения, неправильной транспортировки и хранения, а также при наличии внешних механических повреждений или следов воздействия химически активных веществ.

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией оголовка. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. Гарантийное обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.

Срок проведения диагностики и выполнения ремонта составляет не более 45(сорок пять) дней с момента предъявления оборудования в авторизованный сервисный центр.

При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки его комплектности и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного гарантийного талона или выявления факта фальсификации при его заполнении претензий по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Уплотнительное резиновое кольцо не надевается на обсадную трубу	Оголовок подобран неправильно	Заменить оголовок
Оголовок не фиксируется на обсадной трубе	Оголовок подобран неправильно или не затянуты болты	Заменить оголовок или затянуть болты
Трещина в крышке оголовка	Нагрузка свыше установленного предела	Обратиться в сервисный центр для замены

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Оголовок в сборе	1
2	Упаковочная коробка	1
3	Инструкция по эксплуатации	1

11. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Водос Сервис»

143002, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Акуловская, д.2, стр. 4, эт. 2, оф. 34

Тел.: 8-495-109-57-54 (с 9:00 до 18:00)

8 -800-222-77-54 (с 9:00 до 18:00, звонок по РФ бесплатный)

Электронная почта: info@vodos.ru

Сайт: vodos-service.ru

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ (заполняется в магазине)

Наименование изделия _____

Название торгующей организации _____

Печать торгующей организации _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.

Подпись покупателя _____

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]



ООО "ИЦ ВОДОС"

143003, Московская обл., г. Одинцово,
ул. М. Неделина, д. 6А, оф. 704, БЦ WEST EAST.
Тел. 8-495-109-57-54
WWW.VODOS.RU